



美式开门浴缸产品说明书

目 录

开箱前说明	01
安装准备说明	02
安装前的程序	03
1. 浴缸总电源说明	05
水流按摩及气泡按摩电路说明	06
单独气泡按摩系统	06
水流按摩（带水底灯和臭氧功能）	06
水流按摩、气泡按摩加水底灯和臭氧	07
带加热的水流按摩包含水底灯和臭氧	07
2. 端板安装说明	08
3. 检修板安装	09
4. 去水系统安装	09
溢水部分安装	10
脚踏去水部分安装	10
5. A 龙头安装	11
6. C 龙头安装	13
7. 浴缸安装尺寸说明	15
8. 浴缸安全使用说明	17
9. 控制面板示意图说明一	18
控制面板示意图说明二	21
控制面板示意图说明三	24
10. 售后服务	27
11. 保修卡	28

开箱前注意事项

1. 开箱前请检查产品外包装是否完整无损，外包装如有损坏请拍照记录然后与我们联系。
2. 严禁以抓持浴缸内水管线路的方式来搬抬挪动浴缸！这样会人为造成浴缸泄漏。
3. 我们生产的每台浴缸在出厂前都经过严格的漏水测试，在我们确定产品没有漏水之后才会进入市场！
4. 在包装没有破损的情况下开箱后也请检查产品及附件是否有破损。如有损坏请立即与我们联系！一旦破损的附件被私自安装在浴缸上我们就认定为该损坏是在安装过程中产生的！
5. 检查浴缸管路是否在运输过程中产生松动。
6. 安装本产品前请仔细阅读说明书！安装过程中请严格按照本说明书规范操作！如未按照说明书操作则产生的损坏本公司概不负责！

安装准备说明

请在安装之前仔细阅读安装说明

警告：使用本产品时应遵循基本的预防措施，包括但不限于以下事项：

重要安全说明：安全风险包括火灾、触电危险

电路必须接在有断路保护器（GFCI）的电路路上，而且必须接地！所有的电气连接必须由持有电工执照的电工按照国家安全规范进行规范操作。

请仔细保管该说明以备不时之需！

为了防止对使用人和他人造成伤害或财产损失，请严格按照本说明书安装和使用本产品！


*** 浴缸保洁不允许用对人体有伤害的化工（或者洗洁）用品清洗。**

安装前的程序

1. 收货后请立即开箱仔细检查产品是否有损坏(即使外包装没有损坏也要仔细检查), 如有损坏请立即与经销商联系以便退换货以及货运理赔!
2. 拆箱后应进行漏水测试, 最好在室外或者卫生间进行:
 - a. 将浴缸放置在一个平坦的区域, 该区域必须能排水。以免测试后浴缸内的水没处排放;
 - b. 使用干净的抹布蘸温水擦拭密封圈, 确保密封圈清洁无异物;
 - c. 用堵头或者胶带密封排水口, 向浴缸内装满水并最少静置三十分钟, 然后检查所有管路和密封件是否有渗漏。
3. 检查未通电时各系统管路是否泄漏。
4. 使用功率达标的插座, 接通电源后操作所有功能。让水泵和风机运行 30 分钟检查各个管路是否泄漏。然后停机静止15分钟后再次检查是否泄漏。
如有渗漏(水泵、风泵、管路、各个连接处等位置)请立即联系经销商以便维修!
5. 确保所有的喷嘴都是通畅的并且可以正常工作。部分水喷嘴的流量和方向是可以调节的(通过顺时针或者逆时针旋转水喷嘴外环或者内喷嘴, 即可调节水流大小)。一些喷嘴是不可以调节的(例如气喷嘴), 但是可以在控制面板上调节 流量大小!
6. 确保排水管道已经安装在恰当的位置上并且尺寸正确。请参考本手册中的规格说明书。

7. 确保泵电源已正确安装。请参考本手册中的电气要求！
8. 认真检查以确保您的安装地点符合本产品的安装要求。所有的电气以及管路安装应该由合格的水电工操作。
9. 检查放置浴缸的区域，确保该区域清洁无异物。
10. 确定地板是否水平，安装时可根据实际情况调节浴缸的 6 个脚以便浴缸处于水平状态。

注意：浴缸所有的脚都必须与地面完整接触，特别是浴缸中间的两个脚！

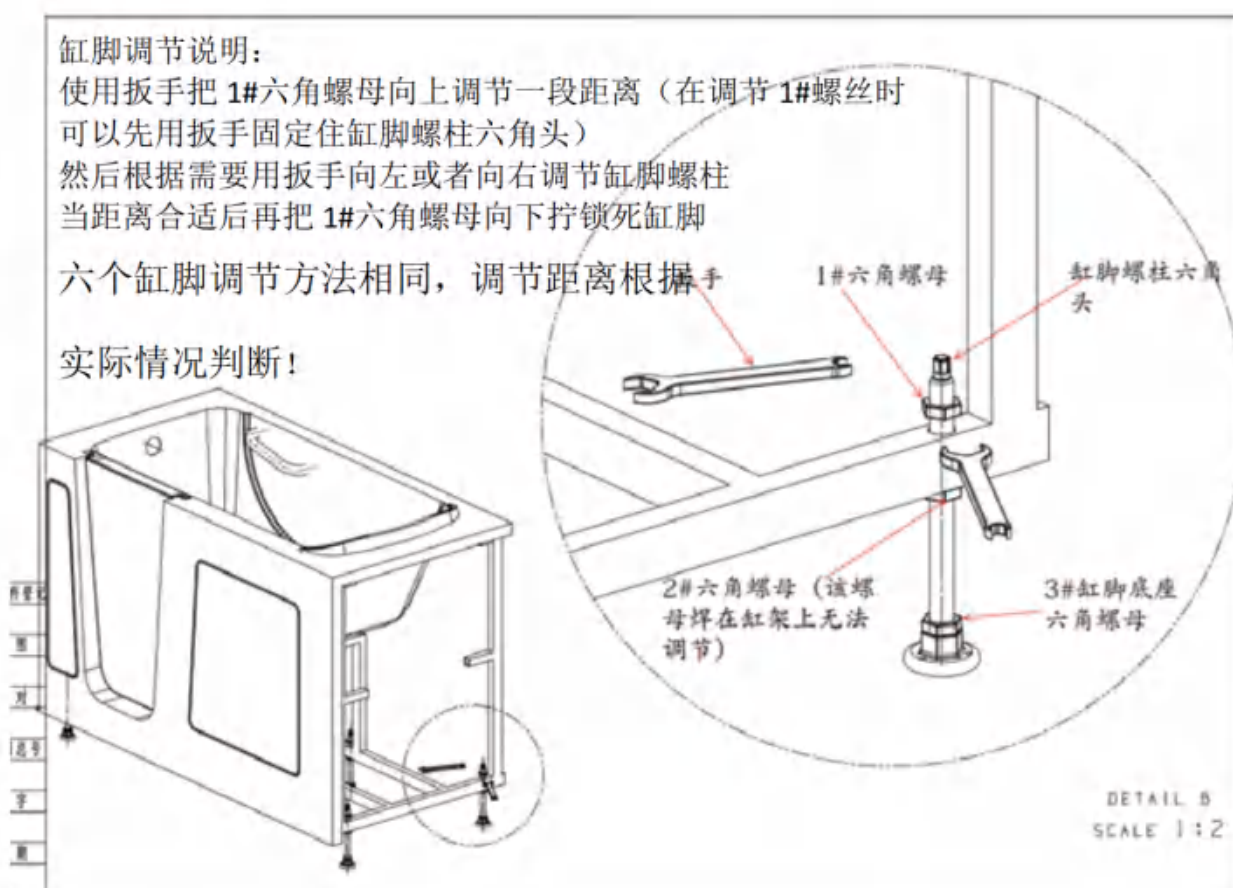

重要提示：

如果不遵循安装前的程序，本公司将不对浴缸的安装和拆卸负责，并且将终止产品的保修！使用者需对后期的维护保养支付费用！

安装说明


1. 电气安装

所有电路线路必须使用国标合格的线材和器件，操作人员必须是持有电工证的专业人员！

1. 浴缸总电源安装说明

泵需要一个独立的 16A 的 GFCI 分电路提供动力。


浴缸电源插头简要说明如下图

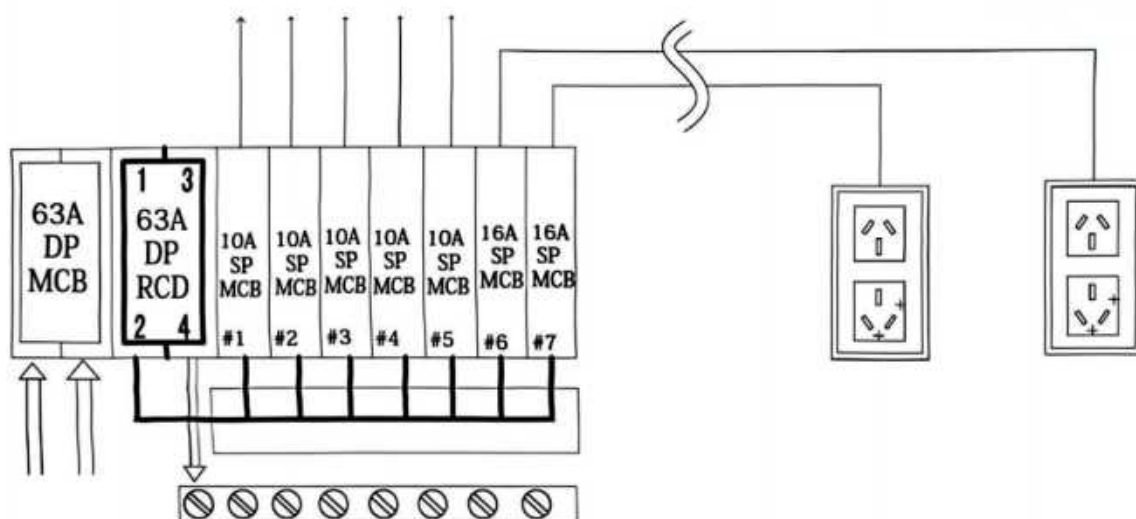


注意：不要在当你坐在浴缸内伸手就可以触摸到的地方以及浴缸水龙头附近安装电源插座！

2. 水流按摩及气泡按摩电路说明


a. 单独气泡按摩系统

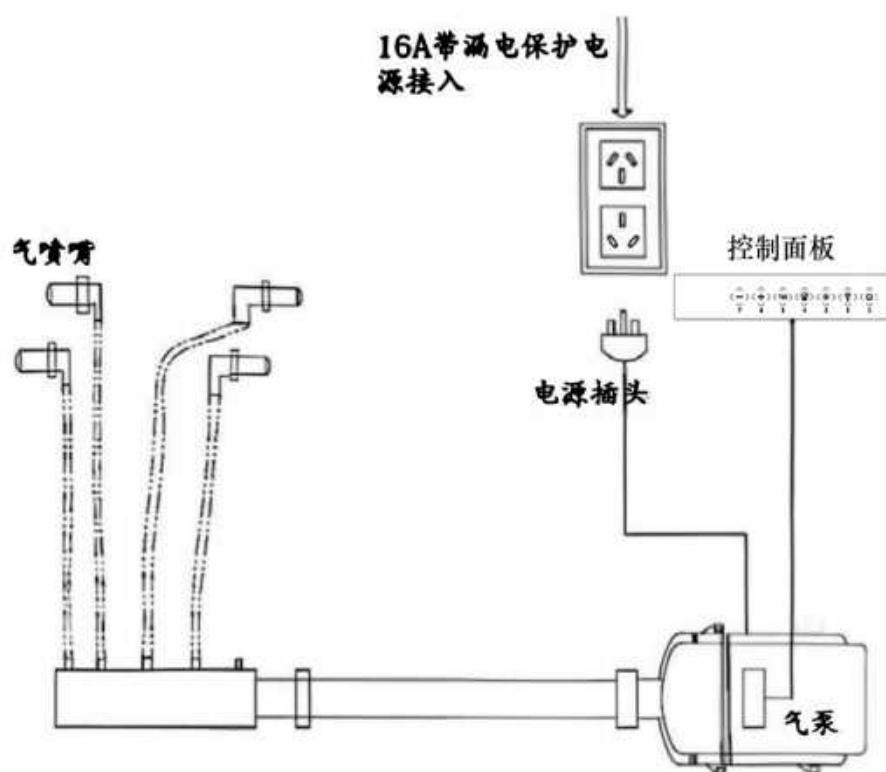


b. 水流按摩（带水底灯和臭氧功能）

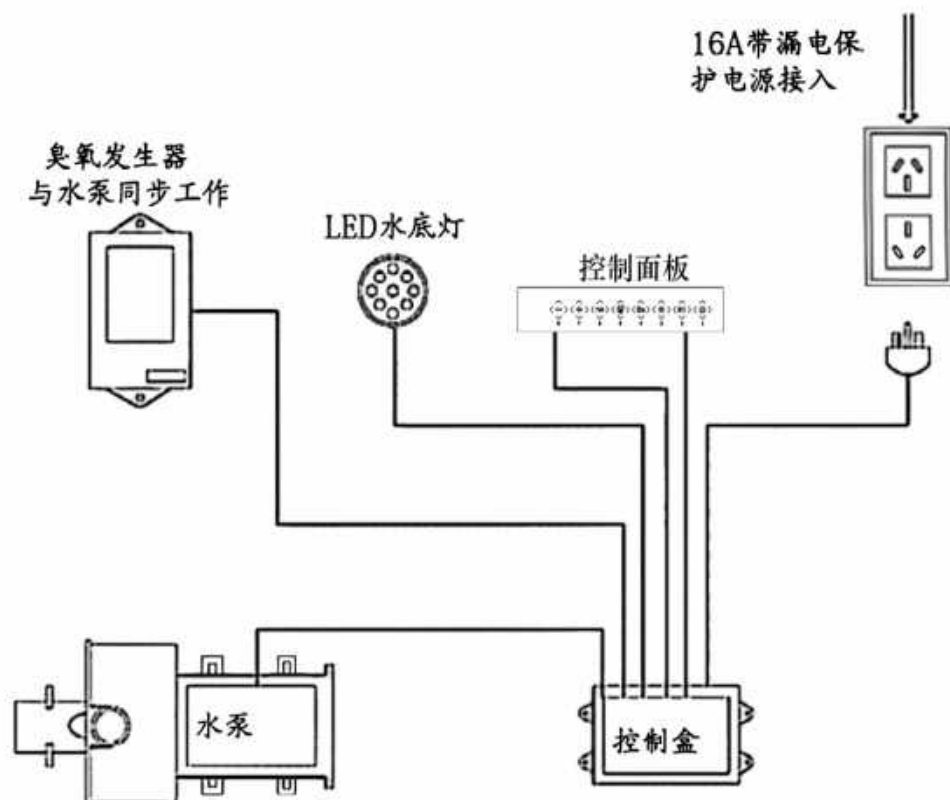

c.水流按摩、气泡按摩加水底灯和臭氧

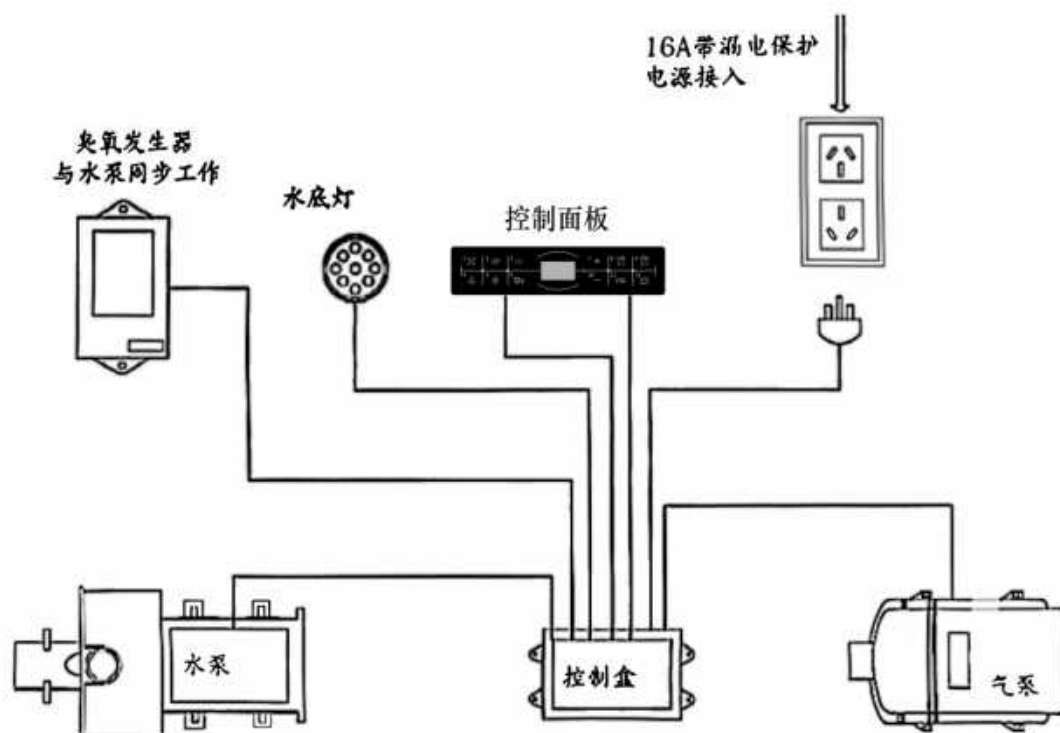


d.带加热的水流按摩包含水底灯和臭氧

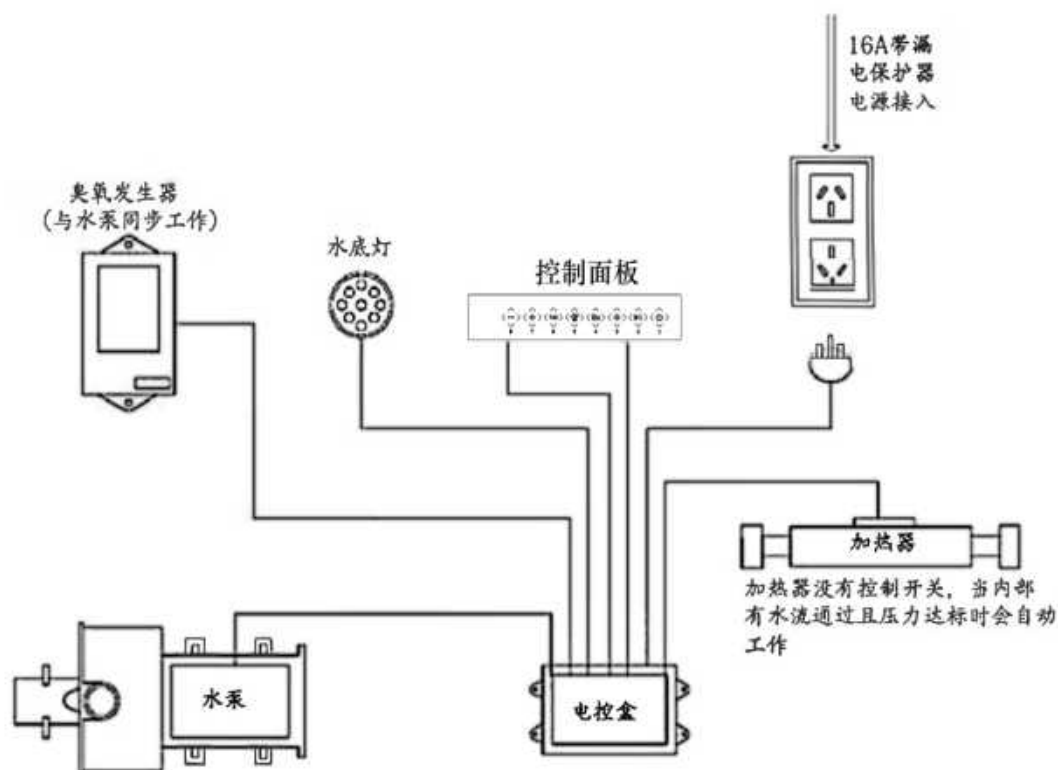

注意：所有电气连接工作必须由持有电工证的专业人员操作，电源必须是 220V 电压，线材必须是 16A 以上的三芯国标线。电源必须接有漏电保护器！

2. 端板安装

这是一个选择性安装的部件，如需安装请查考下面方法。

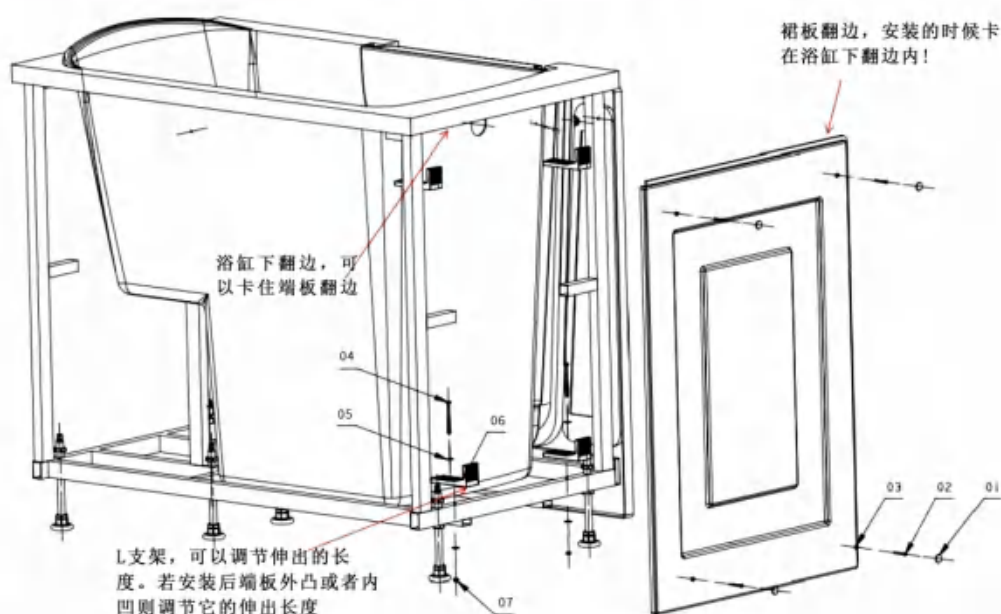

04	L支架固定螺丝				
03	装饰盖底座	07	L支架固定螺母		
02	M4自攻丝螺丝	06	L支架		
01	螺丝装饰盖	05	垫片		
PC NO	PART NAME	QTY	PC NO	PART NAME	QTY

安装方法:



1. 首先在缸架上安装 L 支架 11# (不需开孔，缸架上预留的有安装孔。支架固定螺丝上下都需要加垫片)。注意支架安装方位 (如上图) 并且支架可以调节伸出的长度。
2. 安装端板：将端板上翻边卡在浴缸相应的下翻边内，然后摆正端板位置。最后用自攻丝螺丝将端板固定在 L 支架上 (使用自攻丝螺丝前把 03#装饰盖底座套在螺丝上)。
3. 如果端板不平整 (外凸或者内凹) 时请拿下端板调节 L 支架
4. 安装完成后在装饰盖底座上拧上装饰盖。

3. 检修板安装


每个浴缸一般拥有两块检修板，检修板一般在所有安装工作完成后安装。

检修板安装请参照下面方法

首先把检修板斜向插入相应的检修框内（注意：检修板挂钩必须卡住检修框内边缘）

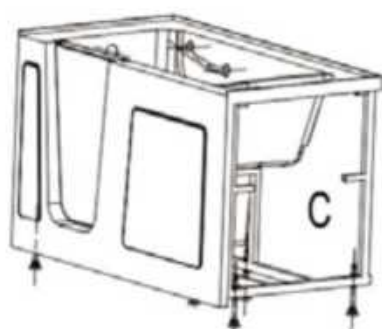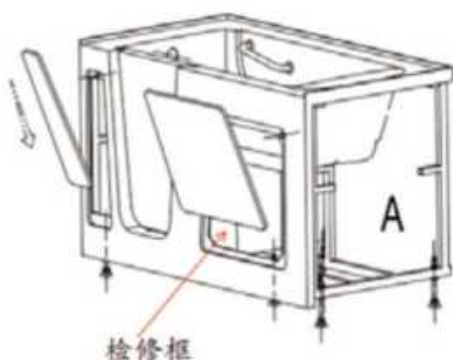

然后把卡好的检修板推入检修框内
卡扣嵌入卡口

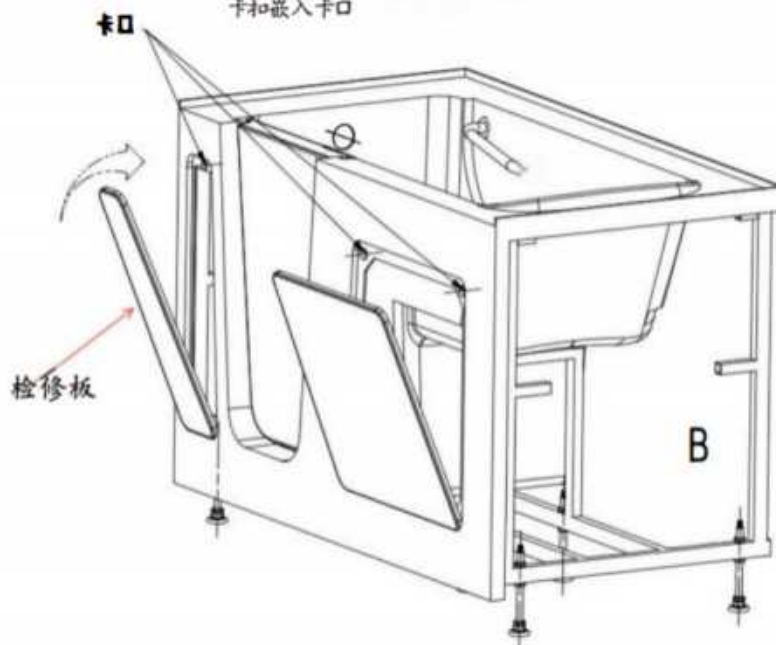


4. 去水系统安装（拆卸）

该去水系统一般在出厂前已经安装在浴缸上了，但是如果没有安装或者需要拆卸维护则请参照下面的说明（拆卸）安装。

去水安装方法如下：

a. 溢水部分安装

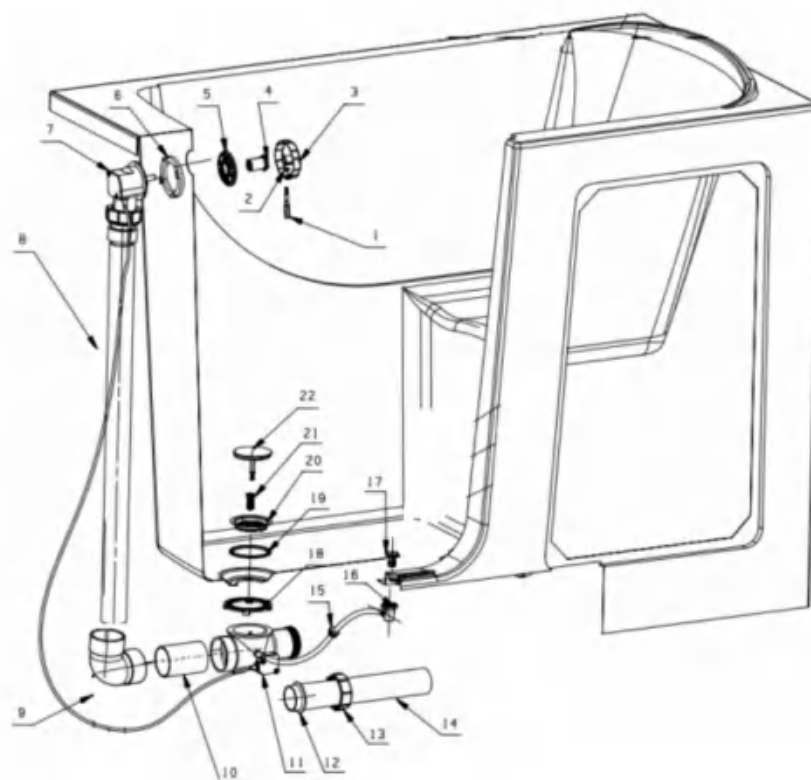

- 1) 把溢水垫圈 6#放置在溢水主体 7#上对准溢水孔（溢水孔周围需打一圈玻璃胶），然后在浴缸内部把溢水拦网 5#拧在溢水主体 7#上。
- 2) 把溢水盖 3#套在溢水拦网 5#上，然后用螺丝刀从溢水盖 3#侧面预留的安装孔内把溢水盖固定螺丝 1#。

b. 排水部分安装

- 1) 把去水密封圈 18#放在去水主体 11#上对准去水孔放置(去水孔周围需打一圈玻璃胶)，然后在浴缸内部把带有拦网密封圈 19#的去水拦网 20#放置在去水孔内，最后用去水拦网固定螺丝 21#锁死去水拦网 20#和去水主体 11#。
- 2) 2 把门去水导水管（带单向阀 15#）用 pvc 胶固定在去水主体 11#上相应的接口上。


- 3) 去水软管14#一端连接去水主体11#, 另一端通过一个特殊弯头连接 $\phi 50\text{MM}$ 链下水道
(注意特殊弯头一端需要打PVC胶水!)




5. A 1 龙头安装

此龙头为选装选项，如需安装请参考以下安装方法

龙头零件分解简要示意图如下

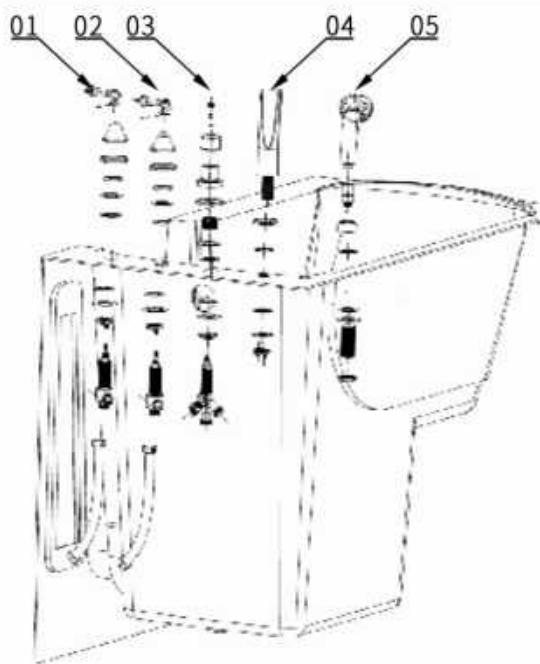

05	手持花洒及配件
04	进水龙头及配件
03	混水开关及配件
02	热水龙头及配件
01	冷水龙头及配件
PC NO	PART NAME

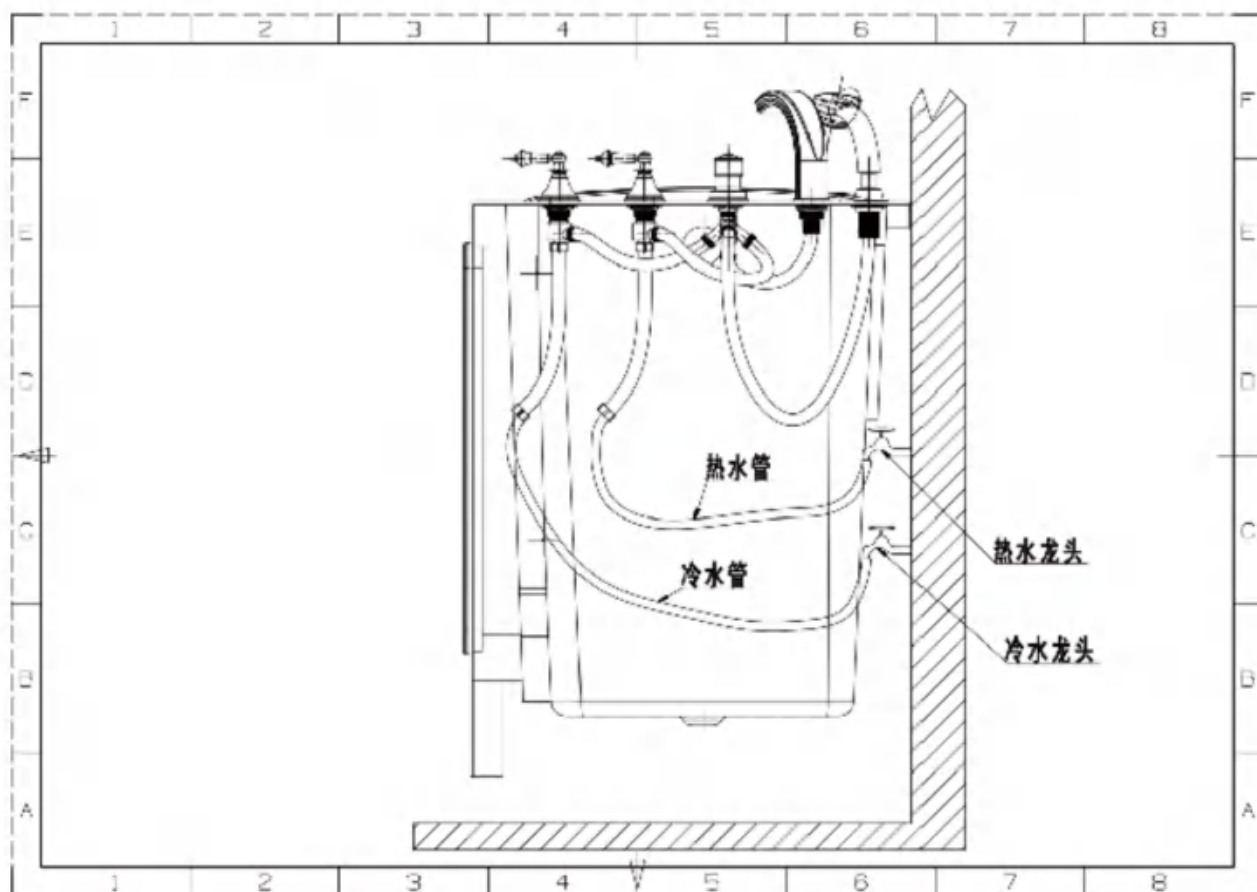

考虑到浴缸整体的包装运输，水龙头一般由客户自行安装，在工厂已预先打好孔的龙头安装位上。在入户安装时只需把冷热水管接在浴室内提前预留好的冷热水龙头上！


6. A4 龙头安装

此龙头为选装选项，如需安装请参考以下安装方法

龙头零件分解简要示意图如下




05	进水龙头及配件
04	手持花洒及配件
03	热水开关及配件
02	混水龙头及配件
01	冷水龙头及配件
PC NO	PART NAME

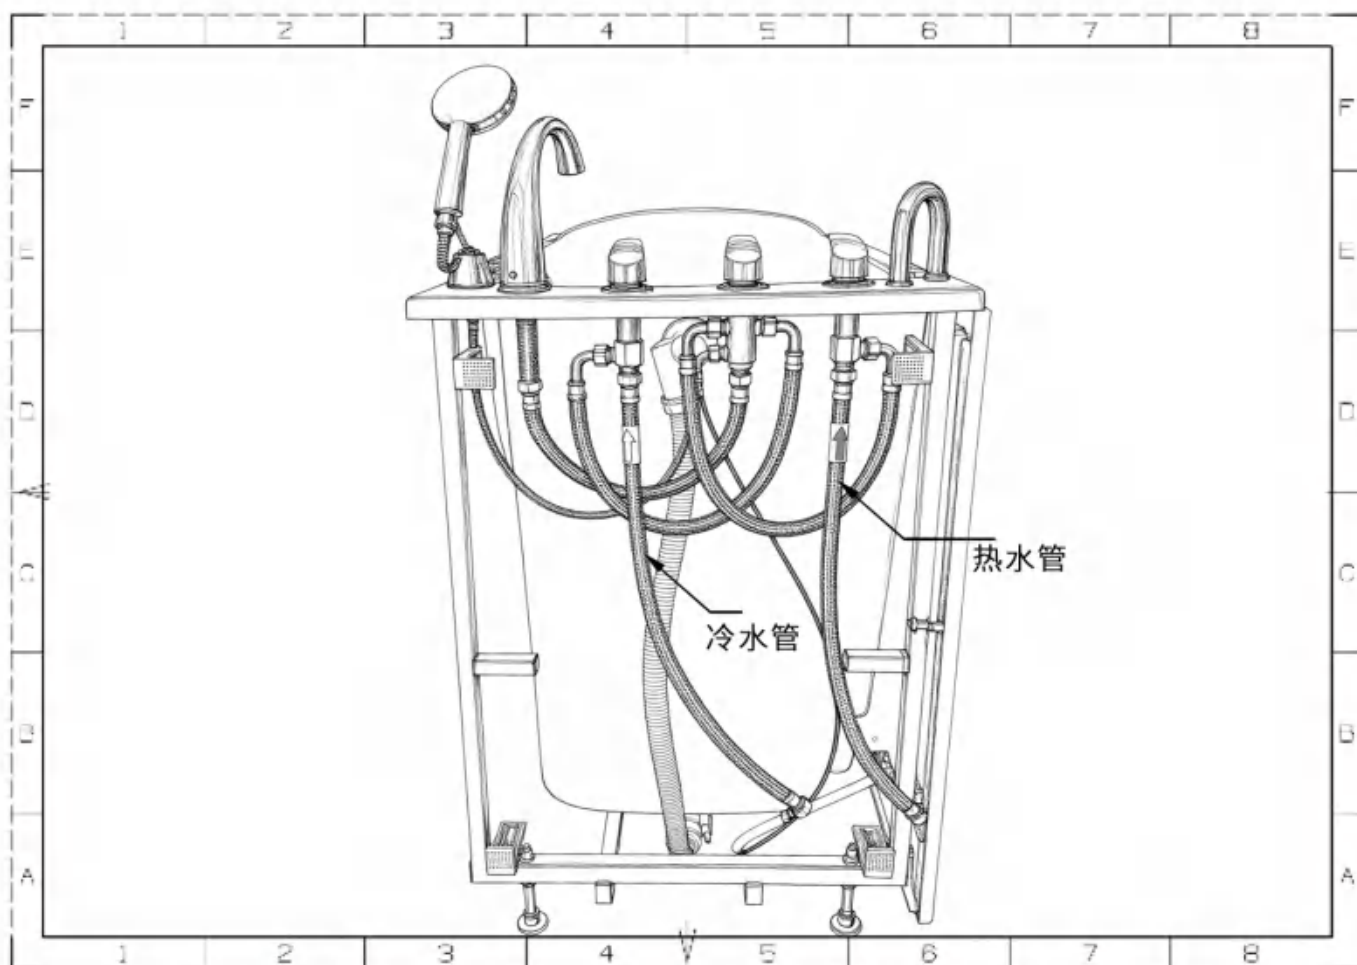


考虑到浴缸整体的包装运输，水龙头一般由客户自行安装，在工厂已预先打好孔的龙头安装位上。在入户安装时只需把冷热水管接在浴室内提前预留好的冷热水龙头上！

7. 恒温龙头安装

此龙头为选装选项，如需安装请参考以下安装方法龙头零件简要说明图如下：

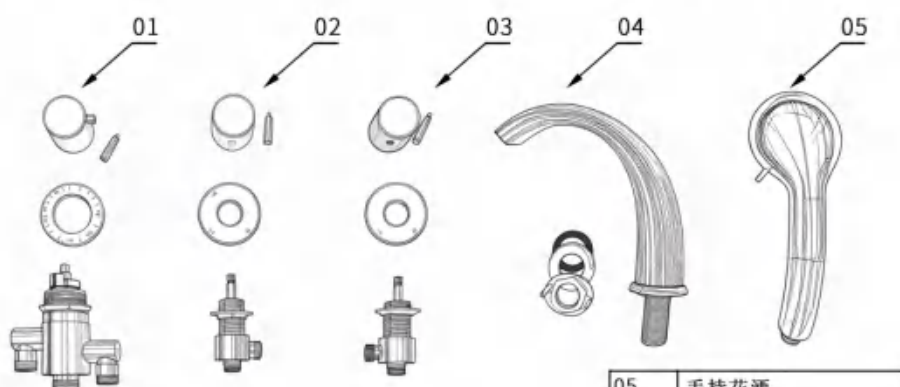


05	手持花洒
04	进水龙头及配件
03	进水龙头开关及配件
02	手持花洒开关及配件
01	水温调节开关及配件
PC NO	PART NAME

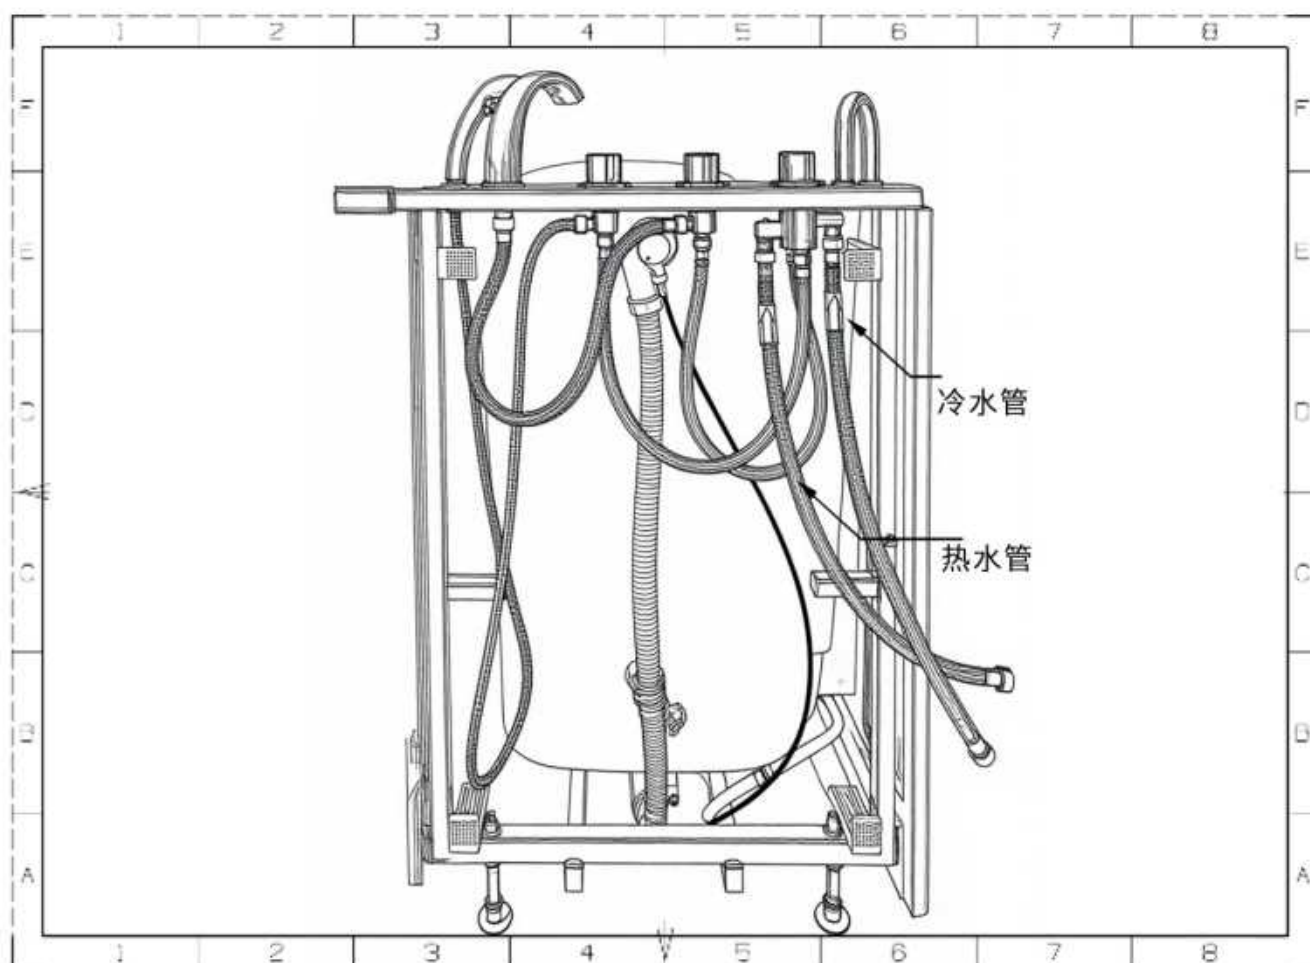

考虑到浴缸整体的包装运输，水龙头一般由客户自行安装，在工厂已预先打好孔的龙头安装位上。在入户安装时只需把冷热水管接在浴室内提前预留好的冷热水龙头上！

8. 浴缸安装尺寸说明

下面是浴缸尺寸和排水位置说明，您需要根据您卫生间下水口位置和浴缸排水口位置来设计排水管路！

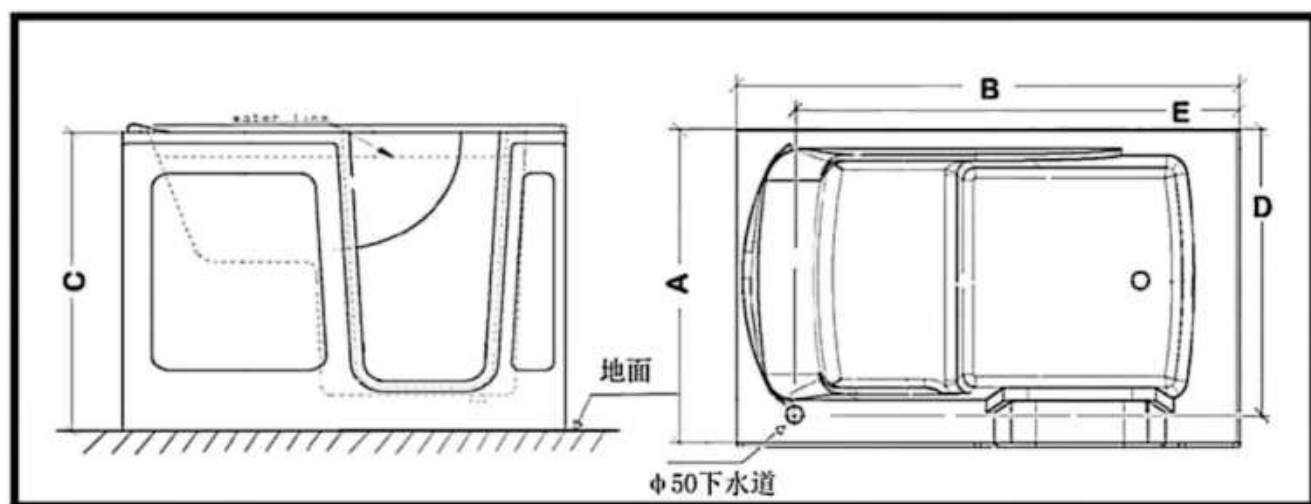

注意：1、如浴缸放置在窗边，请注意窗台高度与浴缸高度，浴缸高度不应超过窗台高度，否则会有积水隐患。

2、外开门浴缸请注意门在打开过程中是否会碰到其他物品，造成损坏，应保持开门半径内无其他物品。

产品选型表

浴缸型号	A (宽)	B (长)	C (高)	D	E
至尊系列					
至尊 2653	650	1335	915	310	233
至尊 2852	700	1300	1045	350	263
至尊 3052	750	1295	1020	362	272
至尊 3060	755	1515	945	368	276
乐享系列					
乐享 2848	710	1210	1025	342	257
乐享 2852	700	1300	1045	348	261
乐享 3052	760	1315	1010	374	281
乐享 3355	850	1385	1015	442	332
乐享 3555	900	1385	1015	467	350
深邃系列					
深邃 3055	745	1390	1180	350	263
经典系列					
经典 3060	757	1520	565	370	278
关爱系列					
关爱 2852	711	1315	1022	368	276
关爱 3052	755	1310	1020	358	269
关爱 3252	806	1315	1022	410	308
典范系列					
典范 2640	650	1000	950	354	266
华贵系列					
华贵 3138	800	949	967	400	300
备注：A:浴缸宽度；B:浴缸长度；C:浴缸高度；D:下水位置距离墙面尺寸； E:下水位置距离另一墙面尺寸。					

安全使用说明

一、安装

- 1、电源已按安装要求完成；
- 2、浴缸已放置平稳；
- 3、排水已接入排水管道。
- 4、龙头给水管已连接。

二、进出

1、进入浴缸先关上门，转动门开关把手，使浴缸门紧闭。然后根据需要的
水温调温放水，水量根据需要，最多可放至溢水口。

2、洗毕，先排水，转动溢水口处去水开关，使缸内水排至门框下，才能转
动门开关把手开门。

3、有的型号的外开门浴缸的门开关把手上装有保险装置，使用前应先检查
并熟悉如何操作。特别提醒：使用时应先开、闭保险装置，才能转动门开关把手。

三、保洁

请使用柔软的清洁用具清理浴缸的表面。

四、按摩功能操作

- 1、装有空气开关的可直接按空气开关启动；
- 2、装有控制面板的请参阅相应的使用说明。

五、其它注意事项


1、**千万注意：**浴缸内水位必须超过喷水口，才能启动水泵开关，缺水或无
水时启动将会损坏水泵；

2、门上密封条注意不能损伤，表面也不能沾有异物，否则会影响密封性能。

3、婴幼儿、儿童请勿进入洗澡，嬉戏。

4、长期不使用浴缸，请保持浴缸门为开启状态，以保持密封条弹性。

控制面板示意图说明一

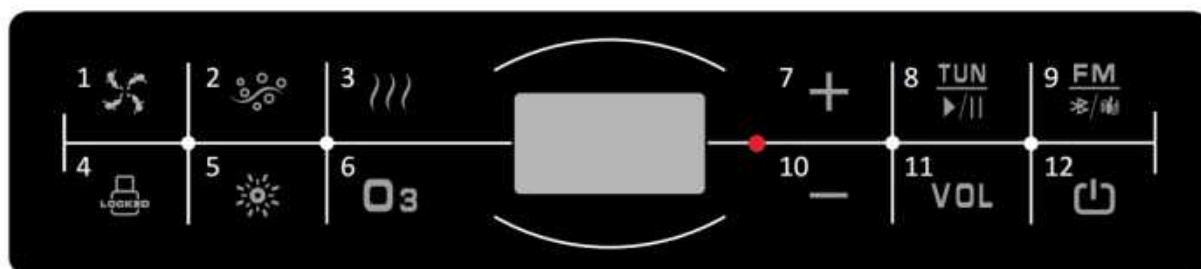

- 1、水泵键 Water pump
- 2、风泵键 Wind pump
- 3、恒温键 Thermostatic heating
- 4、童锁 lock
- 5、水底灯键 Bottom light
- 6、臭氧键 Ozone sterilization
- 7、上升键 Adjusting plus
- 8、调台键 Frequency
- 9、收音/蓝牙播放键 FM radio or blue tooth
- 10、下降键 Adjusting minus.
- 11、音量调节选择 Volume
- 12、电源键 Power ON/OFF

二、操作指南

1. 总电源键12，按下此键打开总电源，再按关闭总电源。
2. 灯键5，按下此键打开灯，再按关闭灯。
3. 臭氧键6，按下此键打开臭氧，再按关闭臭氧。
4. 风泵键2，按下此键打开风泵，再按关闭风泵。

5. 水泵键1，按下此键打开水泵，再按关闭水泵。

6. FM 收音功能9，按下收音键，可接收想收听的电波节目；再次按动此键，可关闭此功能。

按下收音调谐键，再按上升7、下降键10，短时间按逐步增加减少频率，长时间按自动向上向下搜索电台。

按下收音音量调节键，再按上升7、下降键10可调节所需要的音量，可调最大音量为：20。

7. 蓝牙播放功能9，按收音/蓝牙播放键两次，显示窗口显示图标，可播放蓝牙连接设备的音乐；再次按动此键，可关闭此功能。

蓝牙连接方式：打开手机或其他设备的蓝牙功能，找到 00:1F:81:88:88:9E，或者 home music 进行配对连接，如需配对密码，则为：000000。蓝牙设备只支持一对一连接。

按下收音音量调节键，再按上升7、下降10键可调节所需要的音量，可调最大音量为：20

8. 童锁键4，长按此键开启童锁功能，或者系统检测到约一分钟左右无按键操作，将自动开启童锁功能，操作面板将被锁定不能操作。用户可以长按童锁键1秒以上来解除童锁功能。

9. 恒温键3，在有水并打开水泵后按恒温键，恒温器工作，再按可关掉恒温器。长按恒温键功能，再按增加7、减少键10可设置恒定的温度。当水温加热到高于设置的温度时，恒温器自动停止工作；当水温低于设置的温度时，恒温器又会自动开启工作。

注意：在没有足够的水的状态下，请勿开启水泵功能。

三：工作环境

1. 总电源：AC220V
2. 水泵/风泵：AC220V
3. 水底灯：AC12V

四：用户使用注意事项：

1. 首先用户在安装之前，请详细阅读本款产品的使用说明书，使其能够有效合理的安装本款产品；
2. 用户须注意产品中标明的高压标志，不要触碰其位置，保障人身安全；
3. 请不要将控制器长期暴露在潮湿、高温、电磁干扰的环境中，在使用后，请用干毛巾将其擦净；
4. 请保持缸内水的清洁，不能留有固体杂物，否则会堵塞回水口和管路，导致设备或配件损坏。如有堵塞请立即关掉电源，清除堵塞后，再重新开启；
5. 请不要任意拉拽设备的输出线，不要敲打或摔掷设备，否则会损坏外壳和内部部件；
6. 在没有专业维修人员的陪同下，请勿随意打开电脑盒和控制盒；
7. 所使用的电压应匹配本款产品的工作电压，防止损坏控制器；
8. 在连续按动同一个开关键时，请间隔数秒后按，以延长控制器的使用寿命；
9. 请不要带电插拔控制面板，否则会损坏设备或出现异常情况，此时，请关掉电源数秒后，重新开启；
10. 请将配件（如：灯、喇叭、臭氧发生器、水泵、风泵、等）正确插入所对应的输出端口内，否则会损坏设备或造成危险；

控制面板示意图说明二



- 1、电源键
- 2、水泵键
- 3、水底灯键
- 4、臭氧键
- 5、收音/蓝牙播放键
- 6、调台键
- 7、上升键
- 8、下降键

1、操作指南

- 1). 总电源键，按下此键打开总电源，再按关闭总电源。
- 2). 水底灯键，按下此键打开灯，再按关闭灯。
- 3). 水泵键，按下此键打开水泵，再按关闭水泵。
- 4). FM 收音/蓝牙播放功能

按下收音键，可接收想收听的电波节目；再次按动此键，可关闭此功能。

按下收音调谐键，再按上升、下降键，短时间按逐步增加减少频率，长时间按自动向上向下搜索电台。

按下收音音量调节键，再按上升、下降键可调节所需要的音量，可调最大音量为：20。

按收音/蓝牙播放键两次，可播放蓝牙连接设备的音乐；再次按动此键，可关闭此功能。

蓝牙连接方式：打开手机或其他设备的蓝牙功能，找到 00:1F:81:88:88:9E, 或者 home music 进行配对连接，如需配对密码，则为：000000. 蓝牙设备只支持一对一连接。

按下收音音量调节键，再按上升、下降键可调节所需要的音量，可调最大音量为：20

5). 臭氧键，按下此键打开臭氧，再按关闭臭氧。或者臭氧会在开启后 10 分钟后自动关闭。

注：在没有足够的水的状态下，请勿开启水泵功能。

3、工作环境

- 1) 总电源：AC220V
- 2) 水泵：AC220V
- 3) 水底灯：AC12V
- 4) 臭氧：AC12V

4、用户使用注意事项：

- 1) 首先用户在安装之前，请详细阅读本款产品的使用说明书，使其能够有效合理地安装本款产品。
- 2) 用户需注意产品中标明的高压标志，不要触碰其位置，保障人身安全；
- 3) 请不要将控制器长期暴露在潮湿、高温、电磁干扰的环境中，在使用后，请用干毛巾将其擦净；

- 4) 请保持缸内水的清洁，不能留有固体杂物，否则会堵塞回水口和管路，导致设备或配件损坏。如有堵塞请立即关掉电源，清除堵塞后，再重新开启；
- 5) 请不要任意拉拽设备的输出线，不要敲打或摔掷设备，否则会损坏外壳和内部部件；
- 6) 在没有专业维修人员的陪同下，请勿随意打开电脑盒和控制盒；
- 7) 所使用的电压应匹配本款产品的工作电压，防止损坏控制器；
- 8) 在连续按动同一个开关键时，请间隔数秒后按，以延长控制器的使用寿命；
- 9) 请不要带电插拔控制面板，否则会损坏设备或出现异常情况，此时，请关掉电源数秒后，重新开启；
- 10) 请将配件（如：灯、喇叭、臭氧发生器、水泵、风泵、等）正确插入所对应的输出端口内，否则会损坏设备或造成危险；

控制面板示意图说明三



- 1、电源键
- 2、风泵键
- 3、水底灯键
- 4、收音/蓝牙播放键
- 5、调台键
- 6、上升键
- 7、下降键

1、操作指南

- 1) 总电源键，按下此键打开总电源，再按关闭总电源。
- 2) 水底灯键，按下此键打开灯，再按关闭灯。
- 3) 风泵键，按此键第一下风泵高速运行，按第二下风泵中速运行，第三下风泵低速运行，第四下风泵自动从高速到低速循环工作，第五下风泵功能关闭。
风泵关闭 30 分钟后自动启动并工作 30 秒。

4) FM 收音/蓝牙播放功能

按下收音键，可接收想收听的电波节目；再次按动此键，可关闭此功能。

按下收音调谐键，再按上升、下降键，短时间按逐步增加减少频率，长时间按自动向上向下搜索电台。

按下收音音量调节键，再按上升、下降键可调节所需要的音量，可调最大音量为：20.

- 5) 按收音/蓝牙播放键两次，可播放蓝牙连接设备的音乐；再次按动此键，可关闭此功能。
- 6) 蓝牙连接方式：打开手机或其他设备的蓝牙功能，找到 00:1F:81:88:88:9E, 或者 home music 进行配对连接，如需配对密码，则为：000000. 蓝牙设备只支持一对一连接。

按下收音音量调节键，再按上升、下降键可调节所需要的音量，可调最大音量为：20

注：在没有足够的水的状态下，请勿开启水泵功能。

- 7) 臭氧键，按下此键打开臭氧，再按关闭臭氧。或者臭氧会在开启后 10 分钟后自动关闭。

2、工作环境

- 1) 总电源：AC220V
- 2) 风泵：AC220V
- 3) 水底灯：AC12V

3、用户使用注意事项：

- 1) 首先用户在安装之前，请详细阅读本款产品的使用说明书，使其能够有效合理地安装本款产品。
- 2) 用户需注意产品中标明的高压标志，不要触碰其位置，保障人身安全；
- 3) 请不要将控制器长期暴露在潮湿、高温、电磁干扰的环境中，在使用后，请用干毛巾将其擦净；
- 4) 请保持缸内水的清洁，不能留有固体杂物，否则会堵塞回水口和管路，导致设备或配件损坏。如有堵塞请立即关掉电源，清除堵塞后，再重新开启；

- 5) 请不要任意拉拽设备的输出线，不要敲打或摔掷设备，否则会损坏外壳和内部部件；
- 6) 在没有专业维修人员的陪同下，请勿随意打开电脑盒和控制盒；
- 7) 所使用的电压应匹配本款产品的工作电压，防止损坏控制器；
- 8) 在连续按动同一个开关键时，请间隔数秒后按，以延长控制器的使用寿命；
- 9) 请不要带电插拔控制面板，否则会损坏设备或出现异常情况，此时，请关掉电源数秒后，重新开启；
- 10) 请将配件（如：灯、喇叭、臭氧发生器、水泵、风泵、等）正确插入所对应的输出端口内，否则会损坏设备或造成危险；

4、基本故障解决方法

1. 问：在按下灯、臭氧、喇叭、等功能后，无反应是为什么？

答：请检查各端子插件是否接触良好；若灯和臭氧发生器仍均不起作用，请查看保险丝，查看保险丝是否已熔断。

2. 问：如果喇叭没有声音是为什么？

答：请在打开收音后，查看面板上的音量键是否已调高，若仍无反应，请与我公司工作人员联系，有以下几种原因可供参考：喇叭端子接触不良；控制喇叭的继电器不吸合；内部芯片烧坏；喇叭已损坏。

3. 问：如果收音时收到的台少或有杂音是为什么？

答：请查看天线的位置，把天线松开或把天线换个适宜的位置。

4. 问：手机或其他设备为什么连接不到蓝牙设备？

答：蓝牙设备只支持一对一连接，请检查有无其他设备连接在此蓝牙播放设备上。

如有连接，请断开其他设备后再连接。

售后服务

1. 自本产品售出之日起，凭保修证和发票实行保修。其中浴缸主体保修两年，易损件及浴缸内部的电气管路等配件保修3年！
2. 在保修期内，因本产品质量引起的故障和损坏，本公司免费修理，如有以下情况引起的故障，由用户自行承担责任，我公司负责收费修理。
 - A. 用户因搬运、使用、保管不当；
 - B. 自行拆卸产品、更换零部件；
 - C. 异常电压、火灾、地震等外部不可抗拒因素；
 - D. 不按说明书违规使用；
3. 进、排水软管硬管的延长，本公司备有配件。费用用户自理。
4. 保修期满后，本公司将继续根据用户要求进行有偿服务。
5. 非本公司指定的维修机构修理后，本公司将不再保修，产生的后果与本公司无关！
6. 本产品今后如有结构、性能参数变化，恕不另行通知！

（如有兴趣请登陆我司官网查看最新产品状态：www.easybathco.com）

保修卡

用户姓名		购买日期	
联系电话			
用户地址			
产品名称			
产品型号			
故障说明			
维修人员			
维修结果			
维修日期			

使用须知：

- ★ 主体保修5年，其余保修3年。
- ★ 产品本身质量问题，请立即与本公司联系，切勿自行拆卸，否则不予保修。
- ★ 本卡不得转借他人使用，否则此卡作废。
- ★ 保修时请出示此卡，请勿涂改此卡。
- ★ 人为损坏，不予保修。
- ★ 意外事件自然灾害导致的损坏不予保修。
- ★ 本卡需盖章有效。
- ★ 本卡最终解释权归伊瑟卫浴所有。

地 址：上海市嘉定区武双路 788 号
邮 编：201811
办公电话：021-61396215
传 真：021-61396213